



DC Electric fan

EJ-DA001

## 取扱説明書

この度は、『DC Electric fan EJ-DA001』をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をお読みになり、使用上の注意点を厳守され、正しくご  
使用ください。  
なお、この取扱説明書には保証書が付いております。お読みになった後も、大切に保管して  
ください。

### 目 次

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 安全上のご注意 .....             | 1  |
| 2. ご使用の前に .....              | 2  |
| 3. 各部の名前 .....               | 3  |
| 4. 組み立て方 .....               | 4  |
| 5. 機能と使い方 .....              | 7  |
| 6. 手入れ .....                 | 8  |
| 7. 故障かな？の前にご確認いただきたいこと ..... | 9  |
| 8. 仕様 .....                  | 10 |
| 9. 長期使用製品安全表示制度について .....    | 10 |
| 10. 保証とアフターサービス .....        | 11 |

# 1. 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りください。  
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して説明します。



警告 死亡や重傷を負う恐れのある内容です。



注意 損害を負う事や、財産の損害が発生する恐れがある内容です。



してはいけない内容です。



して頂きたい内容です。



## 警 告



定格電圧 AC100V で使用してください。  
→ それ以外でのご使用は発熱・火災や故障の原因になります。



無理に曲げるなど、電源コード、電源プラグを破損するようなことはしないでください。  
→ 傷んだまま使用すると、感電、ショート・火災の原因になります。



分解したり、修理・改造を絶対にしないでください。  
→ 発熱・火災や故障の原因になります。修理は販売店へご相談ください。



電源プラグをコンセントに差し込む前に、電源スイッチが OFF になっていることをご確認ください。  
→ コンセントに差し込んだ時に電源が入り、けがの恐れがあります。



本体を水に浸したり、水をかけたりしないでください。雨中でご使用にならないでください。  
→ ショートや感電、故障の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  
→ 差込が不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。



濡れた手で電源プラグに触れないでください。  
→ 感電の恐れがあります。



羽根・ガードを付けずに運転しないでください。  
→ けがの原因になります。



電源プラグのほこりは定期的にお取りください。  
→ プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。



お手入れや収納の際は、必ず電源プラグを抜いてください。  
→ 不意に作動してけがをしたり、感電の原因になります。



## 注 意



ガスレンジなどの炎の近く、引火性ガスのあるところでは使用しないでください。  
→ 炎の立ち消え、引火・爆発のおそれがあります。



雨や水のかかるところでは使用しないでください。  
→ 火災・感電の原因になります。



障害物の周囲や、不安定な場所では使用しないでください。  
→ 転倒して、けがの原因になります。



風を長時間、からだにあてないでください。  
→ 健康を害することがあります。



ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。  
→ けがの原因になります。



子供だけの使用や、幼児の手が届くところで使用しないでください。  
→ 誤使用によるけがや感電の恐れがあります。




電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグをお持ちになり抜いてください。  
→ コードがショートや断線し、発火・感電の原因になります。

## 2. ご使用の前に

商品の内容を確認してください。

|         |         |
|---------|---------|
| 本体      | 1 台     |
| AC アダプタ | 1 個     |
| リモコン    | 1 個     |
| 取扱説明書   | 1 冊（本書） |

### 3. 各部の名前

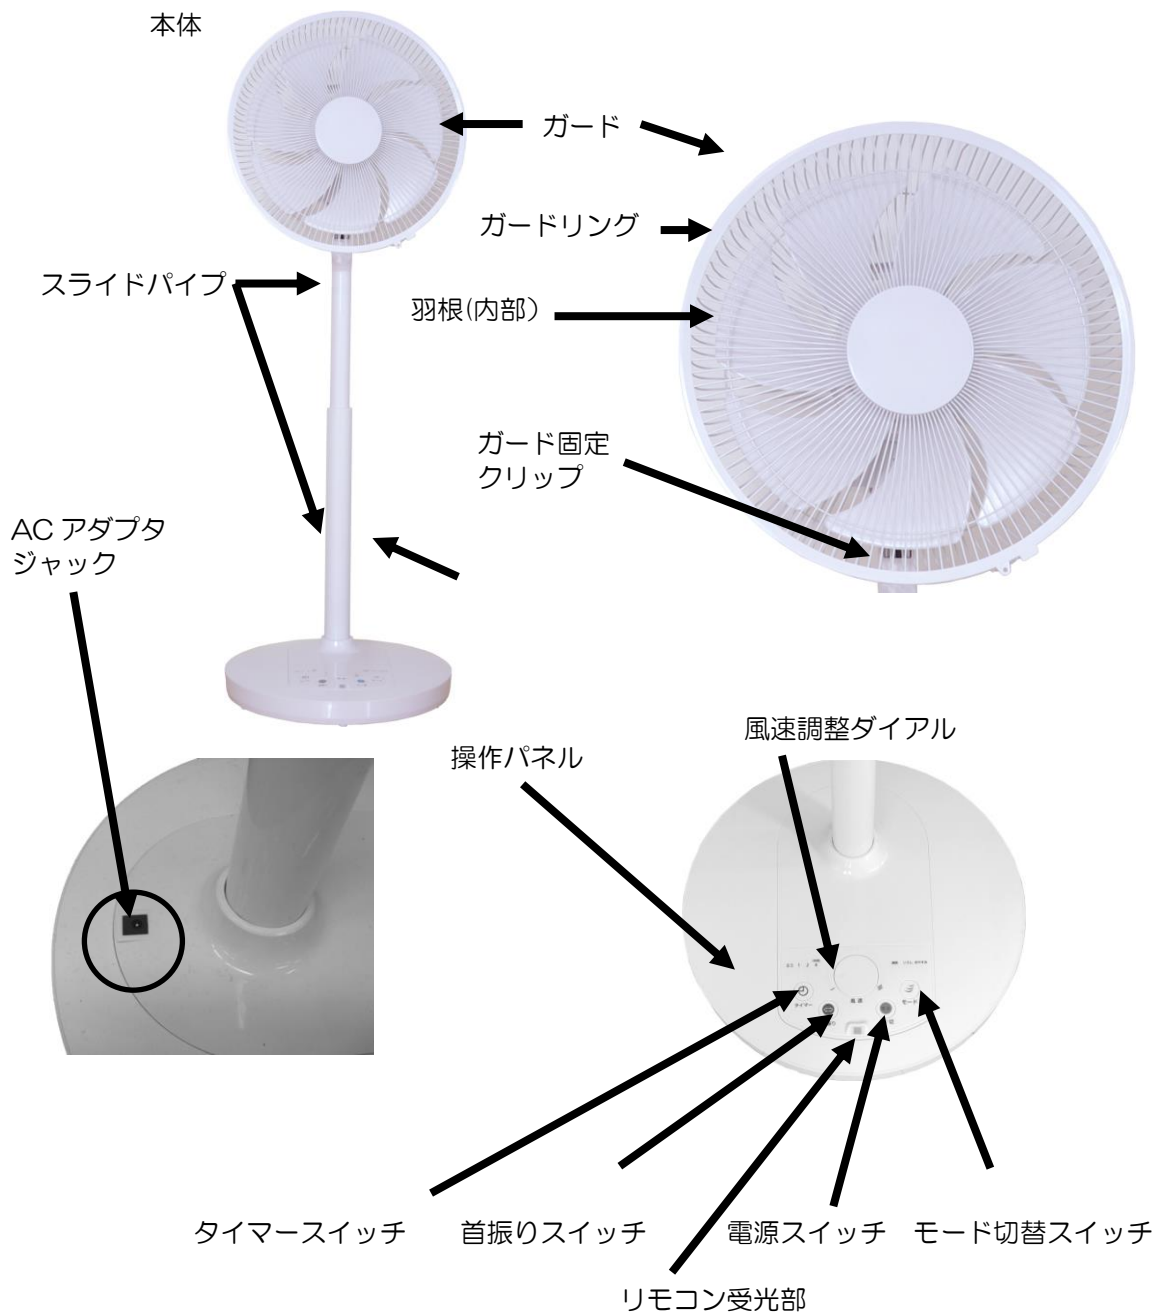


|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| モード切替スイッチ | ： 「通常」、「リズム」、「おやすみ」の3モードが搭載されています。 |
| 電源スイッチ    | ： 電源の入/切を行います。                     |
| 風速調整ダイヤル  | ： 風速を8段階で調整します。                    |
| 首振りスイッチ   | ： 首振りの入切を行います。                     |
| タイマースイッチ  | ： 最長7時間30分、最短30分のタイマーをセットします。      |

詳細については、「4. 機能と使い方 (P4)」をご参照ください。

## 4. 組み立て方

### 1 ベースの取り付け

スタンドのツメをベース穴に差し込んで、スタンドをはめ込みます。

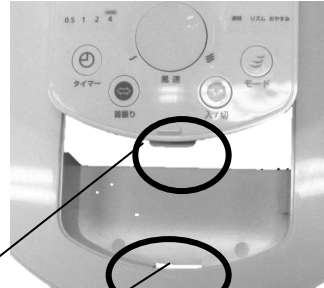

ツメ  
穴


スタンドパイプを下方方向に押し込んで、スタンドとベースを固定します。




※注意※  
カチッと音がするまでまっすぐ押し込んで下さい。

### 2. 後ガードを取り付けます。

凸部（2 か所）に合わせてはめ込みます


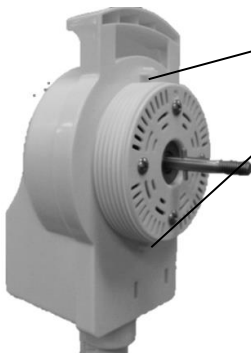


3. ガード止めナットを取り付けます。

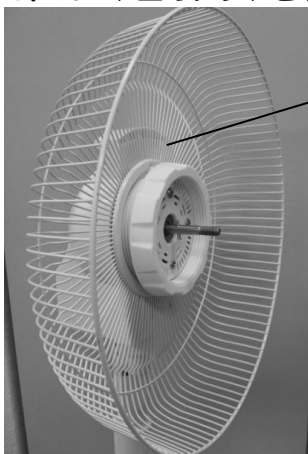


ガード止めナットを右へ回して、確実に締めこみます。

4. 羽根、スピナーを取り付けます。

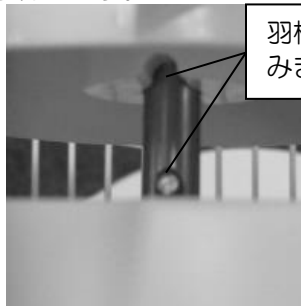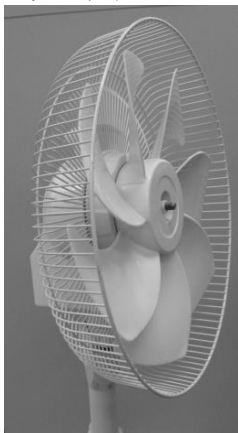


羽根の溝と軸の凸部分がはまる様に、差し込みます。

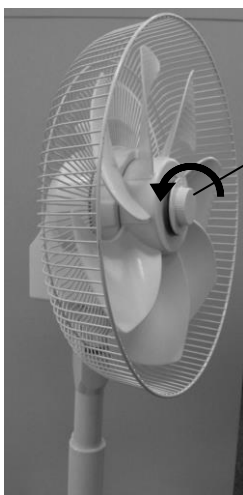

スピナーを左に回して、確実に締め込み、羽根を固定します。

5. 前ガードを取り付けます。

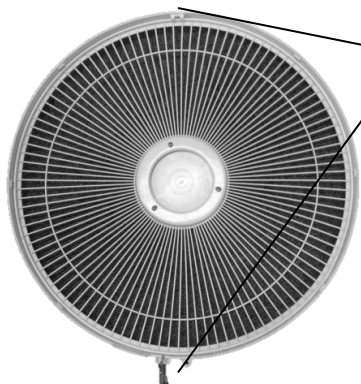


- ① 前ガードのフックを後ガードの網に引っかけます。
- ② 前ガードの全周を押さえて、後ろガードにはめ込みます。
- ③ クリップで後ガードをはさみこむように、止めます。

お願い

前ガードは確実にはめ込んでください。



上から順番にはめ込んでいきます。

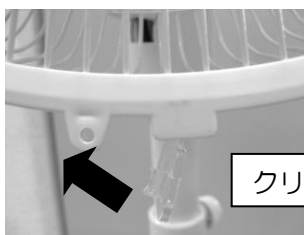

クリップを止めます。

6. リモコンスタンドを取り付けます。



スタンドパイプ（下側の太い方）にはめます

## 5. 機能と使い方

### 運転をはじめる（終える）

AC アダプタのジャックを本体に挿し、AC アダプタをコンセントにつなぎます。その後、電源スイッチを押すと運転開始します。もう一度押すと停止します。

### 風速調整ダイヤル

本製品は風速を 8 段階で調整できます。風速調整ダイヤルを時計回りに回すと、羽根の速度が増します。風速調整ダイヤルを逆に回すと、羽根の速度は弱まります。

### モード

本製品には「通常」、「リズム」、「おやすみ」の 3 つのモードが搭載されています。

通常：風速調整ダイヤルで設定した速度で、羽根が継続的にまわります。

リズム：数秒間隔で強風・弱風が自動的に切りかわります。

おやすみ：30 分ごとに風速が下がり最終的には微風（最少風速）で運転を続けます。  
最少風速の場合は、変化しません。

### 首振り

本製品には、首振り機能が備わっています。首振りスイッチを押すにより作動・停止を選択できます。

### タイマー

本製品にはタイマー機能が付いています。

タイマースイッチを 1 度押すと 30 分づつ停止時間が延び、最長 7 時間 30 分後の停止タイマーをセットできます。

| 押す回数 | 表示      | セット時間     |
|------|---------|-----------|
| 1    | 0.5     | 30 分      |
| 2    | 1       | 1 時間      |
| 3    | 1+0.5   | 1 時間 30 分 |
| 4    | 2       | 2 時間      |
| 5    | 2+0.5   | 2 時間 30 分 |
| 6    | 2+1     | 3 時間      |
| 7    | 2+1+0.5 | 3 時間 30 分 |
| 8    | 4       | 4 時間      |

| 押す回数 | 表示        | セット時間     |
|------|-----------|-----------|
| 9    | 4+0.5     | 4 時間 30 分 |
| 10   | 4+1       | 5 時間      |
| 11   | 4+1+0.5   | 5 時間 30 分 |
| 12   | 4+2       | 6 時間      |
| 13   | 4+2+0.5   | 6 時間 30 分 |
| 14   | 4+2+1     | 7 時間      |
| 15   | 4+2+1+0.5 | 7 時間 30 分 |

### スライドパイプ（高さ調整つまみ）

本製品は高さを調整することができます。

スライドパイプに取り付けられている高さ調整つまみをゆるめ、お好みの高さにセットし、つまみを締め直してください。最低：88 cm 最高：108 cm


スライドパイプ背面に高さ調整つまみがあります。



## リモコンの操作について

リモコンは受光部（操作パネル）に向けて操作します。

動作しにくくなったら、電池を交換してください。

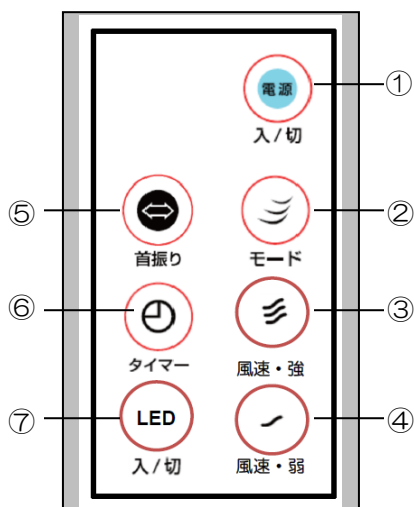

|   | 名 称  | 機 能                                                 |
|---|------|-----------------------------------------------------|
| ① | 電源   | 電源入/切をおこないます                                        |
| ② | モード  | 通常／リズム／お休みモードの切り替えをおこないます                           |
| ③ | 風量・強 | ファンの回転数を上げます                                        |
| ④ | 風量・弱 | ファンの回転数を下げます                                        |
| ⑤ | 首振り  | ボタンを押すと首ふりON/OFFの切り替えができます                          |
| ⑥ | タイマー | タイマースイッチを1度押すと30分づつ停止時間が延び、最長7時間30分後の停止タイマーをセットできます |
| ⑦ | LED  | ボタンを押すとLEDランプの入/切ができます                              |

※ リモコンと本体の距離が近すぎますと、光を感知しない可能性があります。30cm以上離してお使いください。

※ リモコンの送光性能は3.5mです。

## 6. 手入れ



### 警告

保守・点検などのお手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。けがの原因になります。


羽根の掃除に関して（羽根の取り外しについて）説明します。

ガード固定クリップを外し、ガードを外します。



ガード固定クリップ

羽根の中心部(モーター軸)にはスピナーがついています。  
通常とは逆回り（時計回り）に回すとスピナーは外れます。  
スピナーを取り外したのち、羽根を取り外し外します。

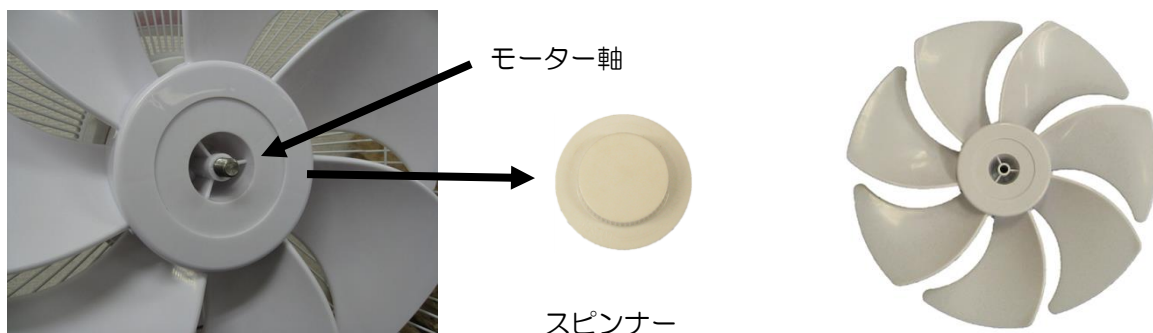

ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞り、汚れをふき取ります。  
その後、からぶきしてください。

- 
- ※ 運転停止後のお手入れは、モーター軸が熱くなっていますのでご注意ください。
  - ※ ガード、羽根、スピナー以外は水を掛けて洗わないでください。
  - ※ 化学ぞうきんを使用されるときは、その注意書きに従ってください。
  - ※ 羽根を取り付けるときは、スピナーをしっかりと締めてください。
  - ※ ガード取り付け後、ガード固定クリップがしっかりとガードを固定している事をご確認ください。
- 

## 7. 故障かな？の前にご確認くださいこと

| 症状         | 点検内容                   | 対処方法                                                                           |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 電源が入らない。   | 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ | 電源プラグをコンセントに挿してください。                                                           |
|            | 電源スイッチをONにしていますか？      | 電源スイッチをONにしてください。                                                              |
| 風が弱い。      | 風量調整ダイヤルの位置は適切ですか？     | 風量を8段階で調整できます。お好みの風量を風量調整ダイヤルでご調整ください。                                         |
| 風量が一定ではない。 | リズムモードになっていませんか？       | リズムモードは強弱を自動で繰り返します。一定の風を望まれるときは通常モードをご使用ください。                                 |
| 羽根から異音がする。 | 羽根、スピナーは正しく装着されていますか？  | 「5. お手入れ」のページを参照し、羽根とスピナーを装着しなおしてください。それでも異音が消えない場合は、使用を中止し、販売店、又は輸入元にご連絡ください。 |

## 8. 仕様

|                       |                                                  |      |                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| 名称                    | DC Electric fan                                  |      |                               |
| 型式                    | EJ-DA001                                         |      |                               |
| 外形寸法                  | (約)                                              | (mm) | (幅) 360 × (高さ) 1050× (奥行) 360 |
| 重量                    | (約)                                              | (kg) | (本体のみ) 5                      |
| 材質                    | ABS (本体)                                         |      |                               |
| 入力電源                  | AC100V (50/60Hz)<br>AC アダプタ (入力 100V 出力:DC5V 2A) |      |                               |
| 消費電力                  |                                                  | (W)  | 20W                           |
| 電源コード                 | (約)                                              | (m)  | 2                             |
| 付属品                   | リモコン 取扱説明書 (本書)                                  |      |                               |
| 仕様は予告なく変更される場合がございます。 |                                                  |      |                               |

## 9. 長期使用製品安全表示制度について

本製品は、経済産業省により定められた、長期使用製品安全表示制度対象商品です。この制度は長期使用に伴う経年劣化事故防止を目的としています。

|                                                                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>〔製造年〕 2012 年<br/>〔設計上の標準使用期間〕 6 年<br/>設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

上記の内容は、標準的な使用条件について JIS が制定した基準をもとに算定されています。

|            |        |             |         |
|------------|--------|-------------|---------|
| 1 日の平均使用時間 | : 8 時間 | 1 年間の平均使用日数 | : 110 日 |
|------------|--------|-------------|---------|

標準的な使用条件を超えてご使用になられた場合、標準試用期間よりも短い期間で経年劣化を起こす可能性があります。

## 10. 保証とアフターサービス

修理・お手入れ・使い方等は、まずお買い求めの販売店様にご相談ください。  
 以下は、購入の際に記入されると便利です。

|                                                  |   |   |   |
|--------------------------------------------------|---|---|---|
| 購入日（またはお届け日）：                                    | 年 | 月 | 日 |
| 購入先：                                             |   |   |   |
| 電話番号：                                            |   |   |   |
| ※ インターネットで購入されたお客様は、購入時の注文メールや納品書など一緒にして頂くと便利です。 |   |   |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 保 証 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| 商品名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DC Electric fan EJ-DA001 |
| お<br>客<br>様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | お名前 様                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | お電話番号                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ご住所                      |
| 取り扱い販売店・住所・電話番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 保証期間 購入日（またはお届け日） より 6ヶ月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <p>●保証規定<br/>         保証期間内に、注意書きに従った使用状態で故障した場合、無償修理若しくは交換致します。</p> <p>●免責事項<br/>         ①使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障や破損<br/>         ②お買い上げ後の、落下や衝突などによる故障や破損<br/>         ③天災等不可抗力による故障・損傷など<br/>         ④販売店名の記載や販売店納品書・レシート・メールなどがない場合<br/>         ⑤本体等の変形、変色による破損<br/>         ⑥消耗部品が消耗し交換を要する場合</p> <p>●販売店様へ<br/>         お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号など記入の上、保証書をお客様へお渡しください。</p> |                          |
| 商品に対するお問合せ先<br>（輸入元）有限会社イーグルジャパン<br>〒110-0015 東京都台東区東上野 6-1-1 高長ビル 3F<br>Tel：03 - 5806 - 4350 Fax：03 - 5806 - 4390<br>電子メール：support@eagle-japan.com<br>お問い合わせ受付時間／9:30～17:30 （土・日・祝日を除く）                                                                                                                                                                                       |                          |

TS-DA001-2