

取扱説明書・保証書

アロマ de 新鮮空間

この度は、『アロマ de 新鮮空間』をお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みになり、安全上の注意点を厳守され、正しくお使いください。なお、この取扱説明書には保証書が付いております。お読みになった後も、大切に保管してください。

ご使用方法

1. カバーを外して、ボウルに水を入れてください。(目盛線の"MIN"の線より多く、"MAX"の線より少なく)

注意！ 水の量は最大で 500ml 程度です。最大水量以上には、絶対に入れないでください。

2. エッセンシャルオイルをご使用になる場合、ボウルに数滴(2～4 滴)入れてお使いください。

注意！ 専用の水溶性オイル以外はご使用になれません。

3. カバーをしっかりとセットして、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

4. 電源スイッチを入れると作動します。

5. ライトスイッチを"ON"にすると、ライトが点灯します。

エッセンシャルオイルをご使用になる場合、必ず、水溶性エッセンシャルオイルをご使用ください。

使用上の注意

- 電源を入れる場合、ボウルとカバーがきちんとセットされていることを確認してから行ってください。

注意！ カバーを取り外す場合、必ず電源スイッチを切ってから外してください。

- 常温の水道水以外はご使用にならないでください。
- ボウルの中には、水と、エッセンシャルオイル以外のものは入れないでください。
- カバーは、水につけたり直接水がかからないようにしてください。

注意！ 風呂場やシャワールームでのご使用はおやめください。故障の原因になります。

注意！ カバーを外した時、カバーを逆さにおかないでください。回転盤に残った水が本体の機械部分に流れ込み故障の原因となります。

- 付属のサイレン(消音器)は、就寝時など音が気になる場合以外ご使用にならないでください。

サイレンサーをご使用になられる場合、カバー下部の出っ張り先端にしっかりと取り付けください。

注意！ サイレンサーの穴には空気中のゴミがたまりやすくなっています。ご使用前には、ごみ等が無いことを

お手入れ方法

お手入れは、必ず電源プラグを抜いてから行なってください。

注意！ サイレンサーをご使用になった場合、取り外して水洗いしてください。穴に空気中のゴミなどが詰まる 販売店：
場合があります。爪楊枝等で取り除いてください。

- ボウルを洗う場合、洗剤を使わず、水だけで洗ってください。
- ご使用後は、水を捨て中を乾かした状態で保管してください。雑菌繁殖の原因になります。
- 高温、多湿、直射日光のあたる場所でのご使用や保管は止めてください。
- 落下、ぶつけるなどの強い衝撃を本体に与えないでください。
- お手入れの際に、シンナーやベンジン等の強い溶剤のご使用はお止めください。

警告

- カバーは、固く絞った柔らかい布で拭いてください。(決して水につけたり、水をかけたりしないでください。)
- 絶対に分解・改造・修理は行なわないでください。感電や故障、怪我の恐れがあります。

仕様

材質：カバー/ポリプロピレン

ボウル/PET(ポリエチレンテレフタレート)

電源：AC100V 50/60Hz

消費電力：13W


外形寸法(約)：18cm×高さ17.8cm

コード長さ：約1.8m

重さ：約880g

ボウル容量：約750ml

付属品：専用エッセンシャルオイル(10ml)

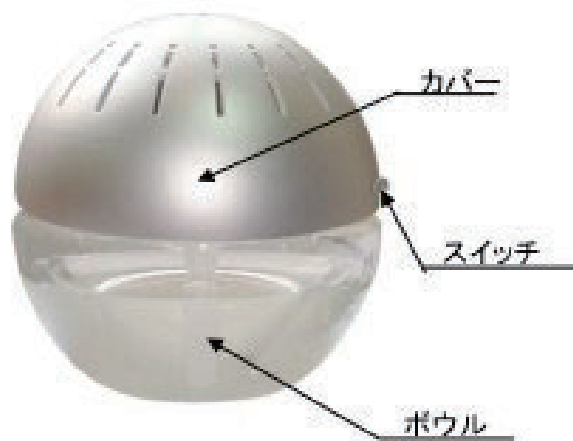

保証書

商品名	アロマ de 新鮮空間		
お客様情報	お名前 様		
	お電話番号		
	ご住所		
取り扱い販売店・住所・電話番号			
保証期間 お買い上げ 年 月 日 より6ヶ月			
●保証規定 保証期間内に、注意書きに従った使用状態で故障した場合、無償修理若しくは交換致します。 ●免責事項 ①使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障や破損 ②お買い上げ後の、落下や衝突などによる故障や破損 ③天災等不可抗力による故障・損傷など ④販売店名の記載や販売店納品書・レシート・メールなどがない場合 ⑤タンクや本体等の変形、変色による破損 ⑥消耗部品が消耗し交換を要する場合 ●販売店様へ お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号など記入の上、保証書をお客様へお渡しください。			
商品に対するお問合せ先 (輸入元) 有限会社イーグルジャパン 〒110-0015 東京都台東区東上野 6-1-1 高長ビル 3F Tel : 03-5806-4350 Fax : 03-5806-4390 電子メール : support@eagle-japan.com お問い合わせ受付時間／9:30～17:30 (土・日・祝日を除く)			

