

オイルヒーターぽかぽかネット

EJ-GA044 遠赤外線ネット 取扱説明書



●本体仕様

品 名	遠赤外線ネット「オイルヒーターぽかぽかネット」
型 番	E J - G A 0 4 4
素 材	鉄、亜鉛メッキ
サ イ ズ	幅 300mm × 高さ 600 mm × 厚さ 約 2 mm
重 量	本体 約245g (取り付けフック含まず)
同 梱 品	本体、取り付けフック (2 本)、取扱説明書
原 産 国	日 本
保証期間	初期不良のみ ^(※)

※当商品は性質上、柔らかい素材を使用しております。商品保証に関しましてはご購入後の配送品に著しい変形があった初期不良のみとさせていただきます。ご使用中やご使用後に生じる変形・色落ちを含む経年変化は保証対象外となります。ご購入後にお取り付けできないことが判明された場合でもご返品は承りかねます。

●お手入れについて

- ・ ネット部分の汚れは、乾いた布もしくは固く絞った雑巾などで、やさしく拭き取ってください。
- ・ 流水や浸け洗いはしないでください。本体に錆が生じる場合があります。
- ・ 洗剤や薬剤、磨き粉などによるお手入れは、本体の性能変質や劣化が生じる場合があります。

販売元 有限会社イーグルジャパン


〒113-0033 東京都文京区本郷1-18-2 第3朋和ビル101号 TEL: 0570-00-1577

電子メール: support@eaglejapan.tokyo.jp お問い合わせ受付時間: 9:30 ~ 17:00 (土・日・祝日は除く)


●オイルヒーターぽかぽかネット ご使用上の注意

- ・稼働中の「オイルヒーター本体」および「オイルヒーターぽかぽかネット」、取り付け用「S字フック」は大変熱くなります。
- ・「オイルヒーターぽかぽかネット」をお取り付けいただけるヒーターは ROSSO オイルヒーター (EJ-CA041) もしくは「オイル式」のお手持ちのヒーターのみです。お手持ちのオイルヒーターへの取り付けをご希望の際でも、本体サイズや付属品の形状などにより取り付けられない機種もございます。
- ・「オイルヒーターぽかぽかネット」を、オイルヒーターに遠赤外線効果を得る目的以外でのご使用はしないでください。
- ・万が一お客さまのご判断での、取り付けまたはご使用で火災や事故等が発生しましても、当社は一切の責を負いません。
- ・オイルヒーター本体についてのご使用上の注意は、本体の取扱い説明にしがってください。
- ・ご不明な点は、ご使用の前に店舗までお問い合わせください。


●取付方法

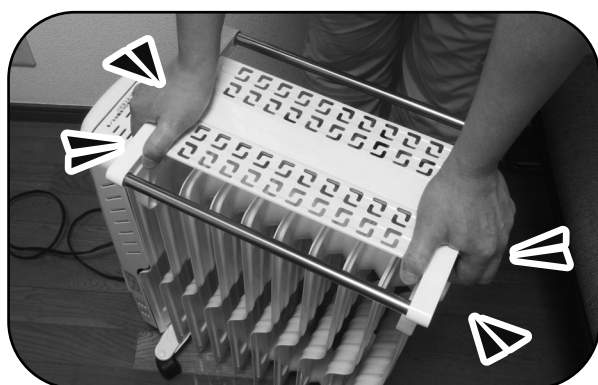


①オイルヒーターの取扱説明書に従い、本体にタオルハンガーをしっかりとセットします。

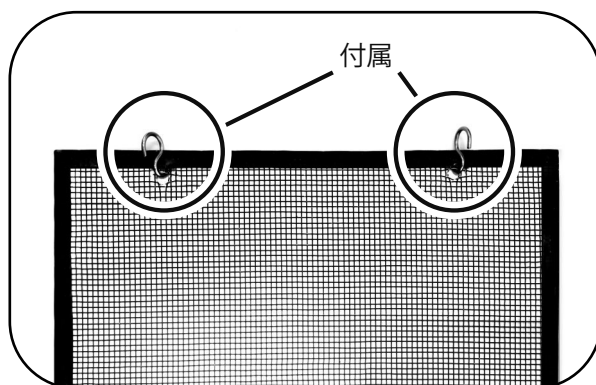


②「オイルヒーターぽかぽかネット」に同梱のS字フックを同じ向きに取り付けます。

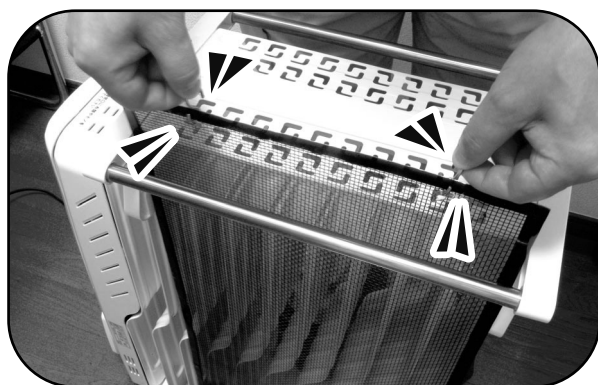


③ S字フック上部の引っ掛け部が本体側になるようフックを持ち、タオルハンガーの上部から「ぽかぽかネット」を差し込みます。

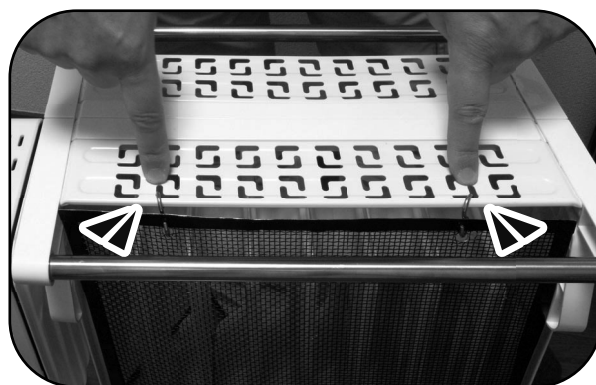

④タオルハンガー天面の通気口のうち、左右からそれぞれ2番目の穴にS字フックを取り付けたら完成です。

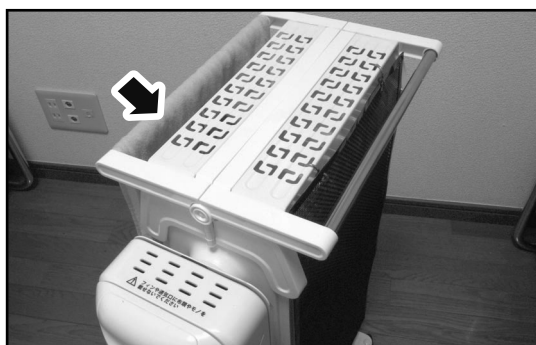

遠赤外線効果を妨げないために、タオルは「ぽかぽかネット」と反対側に掛けます。

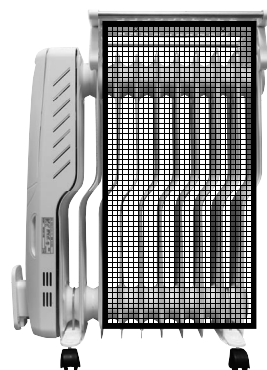

【完成図】